* Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa modeļa, instalētās programmatūras un izmantotā pakalpojumu sniedzēja.

* Tālrunis un tā piederumi var atšķirties no šīs rokasgrāmatas ilustrācijās redzamajiem atkarībā no konkrētās valsts.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07636A
Latvian. 09/2005. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-X620
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidmašīnās

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidmašīnā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Ievērojiet šajās iestādēs spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpašo norādījumu ievērošana

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts, centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Tālrunis var eksplodēt, ja tajā tiek ievietots nepareiza tipa akumulators.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa personāls.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 63. lpp.

Informācija par rokasgrāmatu

Šī lietotāja rokasgrāmata sniedz saīsinātu informāciju par tālruņa lietošanu. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas principus, sk. “Darba sākšana” un “Vairāk nekā tālrunis”.

Šajā rokasgrāmatā norādījumiem tiek izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka šeit minētajai informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām jāpievērš pastiprināta uzmanība.
▶	Norāda, ka plašāku informāciju var iegūt attiecīgajā lappusē.
’	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz noteiktai iespējai un pēc tam to izvēlētos.
[ ]	Apzīmē tālruņa taustiņu. Piemēram, [**OK/**].
< >	Apzīmē izvēles taustiņu, kura funkcija tiek parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Kamera**
  Lietojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēlus.

Īpašās tālruņa funkcijas

- **Infrasarkanais savienojums**
  Sūtiet un saņemiet tālruņu kataloga ierakstus, izmantojot infrasarkano portu.

- **WAP pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu internetam un dažādiem pakalpojumiem un uzziniet pašu jaunāko informāciju.

- **Parocīgs un vienkāršs dizains, pateicoties tehnoloģijai Intenna**
  Samsung spēcīgā tehnoloģija Intenna sniedz vislabāko savienojuma kvalitāti bez traucējošās ārējās antenas.

- **MMS (Multimedia Message Service — multiziņu pakalpojums)**
  Sūtiet un saņemiet multiziņas, kurās ietilpst teksts, attēli un skaņa.

- **FM radio**
  Klausieties iecienītākās FM radiostacijas jebkurā laikā un vietā.

- **Java**
  Varat spēlēt tālrunī iekļautās Java™ spēles un ielādēt jaunas.

- **Kalendārs**
  Sekojiet savam ikdienas, nedēļas un mēneša grafikam.

- **Balss ierakstītājs**
  Ierakstiet piezīmes vai skaņas.

- **Taimeris un hronometrs**
  Uzņemiet laiku līdz izvēlētam notikumam vai uzskaitiet, cik ilgi veicat kādu uzdevumu vai izpildāt darbu.

Saturs

Komplektācija 6

Pārliecinieties, vai komplektācijā ir visas sastāvdaļas

Tālrunis 6

Pogas, funkcijas un to izvietojums

Darba sākšana 7

Pirmās darbības ar tālruni

Tālruņa sagatavošana darbam un uzlādēšana 7
Ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 13

Vairāk nekā tālrunis 14

Iepazīšanās ar kameru, spēlēm un citām īpašajām funkcijām

Kameras lietošana 14
Spēļu spēlēšana 14
WAP pārlūkošana 15
Tālruņu kataloga lietošana 15
Ziņu sūtīšana 16
Ziņu apskate 17
Plānošana 18

Teksta ievadīšana 19

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Zvanu funkcijas 21

Paplašinātās zvanīšanas funkcijas

Izvēlņu funkcijas 26

Visu izvēlņu iespēju saraksts

Problēmu novēršana 61

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 63

Alfabētiskais rādītājs 69

Izvēlņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnēm, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 SIM-AT izvēlne ▶ 29. lpp.

2 Zvanu arhīvs ▶ 29. lpp.

1 Neatbildētie zvani ▶ 29. lpp.
2 Saņemtie zvani ▶ 30. lpp.
3 Zvanītie numuri ▶ 30. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 30. lpp.
5 Sarunu laiks ▶ 30. lpp.
6 Sarunu izmaksas * ▶ 31. lpp.

3 Tīkla pakalpojumi ▶ 31. lpp.

1 Zvanu pāradresācija ▶ 31. lpp.
2 Zvanu liegumi ▶ 32. lpp.
3 Zvanu gaidīšana ▶ 32. lpp.
4 Tīkla izvēle ▶ 33. lpp.
5 Zvanītāja ID ▶ 33. lpp.
6 Joslas izvēle ▶ 33. lpp.
7 Aktīvā līnija * ▶ 33. lpp.

4 Skaņas iestatījumi ▶ 34. lpp.

1 Ienākošie zvani ▶ 34. lpp.
2 Īsziņas ▶ 34. lpp.
3 Ieslēgšana/izslēgšana ▶ 34. lpp.
4 Savienojuma tonis ▶ 34. lpp.
5 Taustiņu toņi ▶ 34. lpp.
6 Signāls katru min. ▶ 35. lpp.
7 Klusais režīms ▶ 35. lpp.
8 Zvana signāli ▶ 35. lpp

5 Īsziņas ▶ 35. lpp.

1 Īsziņa ▶ 35. lpp.
2 Multiziņa ▶ 37. lpp.
3 Infoziņa ▶ 40. lpp.
4 Ziņu šabloni ▶ 40. lpp.
5 Balss pasts ▶ 40. lpp.
6 Apraide ▶ 40. lpp.
7 Iestatījumi ▶ 41. lpp.
8 Atmiņas stāvoklis ▶ 42. lpp.

6 Izklaide ▶ 43. lpp.

1 WWW pakalpojumi ▶ 43. lpp.
2 Multivide ▶ 46. lpp.
3 JAVA pasaule ▶ 46. lpp.
4 FM radio ▶ 47. lpp.

7 Plānotājs ▶ 48. lpp.

1 Jauna piezīme ▶ 48. lpp.
2 Kalendārs ▶ 49. lpp.
3 Darbu saraksts ▶ 50. lpp.
4 Pulkstenis ▶ 50. lpp.
5 Modinātājs ▶ 50. lpp.
6 Balss ierakstītājs ▶ 51. lpp.
7 Kalkulators ▶ 52. lpp.
8 Konvertors ▶ 53. lpp.
9 Taimeris ▶ 53. lpp.
10 Hronometrs ▶ 53. lpp.

8 Kamera ▶ 54. lpp.

1 Fotografēt ▶ 54. lpp.
2 Mani fotoattēli ▶ 56. lpp.
3 Mani albumi ▶ 56. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 57. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 57. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 57. lpp.

9 Tālruņa iestatījumi ▶ 57. lpp.

1 Displejs ▶ 57. lpp.
2 Sveiciens ▶ 58. lpp.
3 Valoda ▶ 58. lpp.
4 Drošība ▶ 58. lpp.
5 Taustiņslēgs ▶ 59. lpp.
6 Automātiskā atkārtošana ▶ 59. lpp.
7 Dzidrums ▶ 60. lpp.
8 Atb. ar jebkuru taust. ▶ 60. lpp.
9 Infrasarkanā aktivizēšana ▶ 60. lpp.
10 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ▶ 61. lpp.

* Izvēlne pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**>.

1 Katalogs ▶ 26. lpp.

1 Atrast vārdu ▶ 26. lpp.
2 Pievienot ierakstu ▶ 27. lpp.
3 Ātro numuru saraksts ▶ 28. lpp.
4 Kopēt visu tālrunī ▶ 28. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 28. lpp.
6 Savs numurs ▶ 28. lpp.
7 Grupu iestatījumi ▶ 29. lpp.
8 Atmiņas stāvoklis ▶ 29. lpp.
9 Pakalpojumu katalogs ▶ 29. lpp.

Komplektācija

Pārliecinieties, vai komplektācijā ir visas sastāvdaļas

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus tālruņa piederumus.

Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti un pie Samsung izplatītāja pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālrunis

Pogas, funkcijas un to izvietojums

Darba sākšana

Pirmās darbības ar tālruni

SIM kartes informācija

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jūs saņemat tālrunī ievietojamu SIM (Subscriber Identity Module — abonenta identitātes modulis) karti, kurā ielādēta informācija par abonementu, piemēram, PIN un pieejamie papildpakalpojumi.

Tālruņa sagatavošana darbam un uzlādēšana

1 Izņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis jau ir ieslēgts, vispirms izslēdziet to, turot nospiestu [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

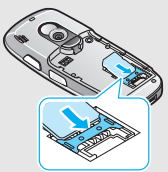

☑ Kartes zeltītajiem kontaktiem jābūt vērstiem uz leju.

3 Ievietojiet akumulatoru.

4 Pievienojiet ceļojuma adapteri tālrunim.

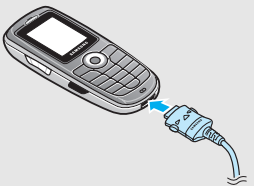

5 Pievienojiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona pārtrauc mirgot), atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Kad akumulatoram ir zems uzlādes līmenis:

- atskan brīdinājuma signāls;
- tiek parādīts ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni;
- mirgo tukša akumulatora ikona ( ).

Ja akumulatoram ir pārāk maz jaudas, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana Neieslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta.	1. Nospiediet [ ], lai ieslēgtu tālruni. 2. Ja nepieciešams, ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN un nospiediet <**Labi**>.
Izslēgšana	1. Nospiediet [ ].

Taustiņu bloķēšana

Kad tālrunis ir bloķēts, taustiņu bloķēšanas funkcija novērš nejaušu taustiņu nospiešanu.

Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <*>.

Taustiņi un displejs

Taustiņš(i)	Apraksts
	Veikt displeja apakšējā rindā norādītās funkcijas.
	Gaidīšanas režīmā tieši piekļūt izvēlnes iespējām. • Uz augšu: **Kamera** • Uz leju: **FM radio** • Pa kreisi: izvēlnes **Īsziņas** komanda **Izveidot** • Pa labi: **Kalendārs** Izvēlņu režīmā ritināt izvēlnes iespējas.
	Gaidīšanas režīmā atvērt WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku.
	Zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Gaidīšanas režīmā atrast pēdējos izsaukto, neatbildēto un saņemto zvanu numurus.
	Dzēst displejā redzamās rakstzīmes. Izvēlņu režīmā atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī. Gaidīšanas režīmā nospiežot un turot, atvērt izvēlni **Jauna piezīme**.

Taustiņš(i)	Apraksts
	Beigt zvanu. Turot nospiestu, ieslēgt un izslēgt tālruni. Izvēlņu režīmā atcelt ievadi un atgriezties gaidīšanas režīmā.
	Ievadīt ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā turot nospiestu [**1**], piekļūt balss pastam.
	Ievadīt speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā turot nospiestu [*], bloķēt taustiņus, un turot nospiestu [#], lai aktivizēt vai deaktivizēt kluso režīmu.
 (kreisajā pusē)	Regulēt tālruņa skaļumu. Gaidīšanas režīmā regulēt tastatūras toņu skaļumu.
 (labajā pusē)	Gaidīšanas režīmā turot nospiestu, ieslēgt kameru. Fotografēšanas režīmā fotografēt.

Displejs

Izkārtojums Displejs ir sadalīts trīs daļās.

Ikonas
Parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafika
Parāda ziņas un paziņojumus, norādījumus un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

- Uztvertā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Tālrunis atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas; nevar zvanīt un saņemt zvanus
- Iestatīts modinātājs
- Jauna īsziņa
- Jauna balss pasta ziņa

Ikonas *(turpinājums)*

- Jauna multiziņa
- Ir aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija ▶ 31. lpp.
- Ir aktivizēts infrasarkanais ports ▶ 60. lpp.
- GPRS tīkls
- Mājas tīkla zona, ja esat reģistrējies uz atbilstošo pakalpojumu
- Darba tīkla zona, ja esat reģistrējies uz atbilstošo pakalpojumu
- Iestatīts vibrējošs zvana signāls ▶ 34. lpp.
- Ir aktivizēts klusais režīms ▶ 35. lpp.
- Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Izvēles taustiņu funkcijas atšķiras atkarībā no veicamās darbības. Displeja apakšējā rindā ir parādītas to pašreizējās funkcijas.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu režīmam **Izvēlne**.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu izvēlnei **Katalogs**.

Iespējas izvēle

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo iespēju.
3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju.
4. Lai izietu, izvēlieties vienu no šīm metodēm:
   - Nospiediet [ ] vai [**C**], lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu.
   - Nospiediet [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Īsceļu lietošana

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst vajadzīgajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** ’ **Valoda** ’ **Teksta valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Skaņas iestatījumi** ’ **Ienākošie zvani**.
2. Izvēlieties skaņas kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signāla melodiju.

Gaidīšanas režīma fons

Gaidīšanas režīma ekrānam var iestatīt fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** ’ **Displejs** ’ **Fons**.
2. Izvēlieties attēlu kategoriju.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos attēlu.

Izvēlņu režīma apdares krāsa

Varat mainīt krāsu displeja elementiem, piemēram, virsraksta un iezīmēšanas joslām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** ’ **Displejs** ’ **Apdare**.
2. Izvēlieties krāsu paraugu.

Klusais režīms

Varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai tālruņa skaņas netraucētu citiem cilvēkiem.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt pret nesankcionētu lietošanu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** ’ **Drošība** ’ **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli "00000000" un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu četrus līdz astoņus ciparus garu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [/]. ▶ 9. lpp.

Vairāk nekā tālrunis

Iepazīšanās ar kameru, spēlēm un citām īpašajām funkcijām

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Pavērsiet objektīvu pret objektu un koriģējiet attēlu.
3. Nospiediet [📷], lai fotografētu. Fotoattēls tiek saglabāts automātiski.
4. Nospiediet [**C**], lai uzņemtu citu fotoattēlu.

Fotoattēla apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz augšu] un izvēlieties **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties fotoattēlu.

Spēļu spēlēšana

Spēles atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Izklaide** ’ **JAVA pasaule** ’ **Ielādes** ’ **SnowBallFight** vai **BubbleSmile**.
2. Nospiediet **<Iesp.>** un izvēlieties **Palaist**, lai palaistu spēli.

SnowBallFight spēlēšana

1. Pēc spēles ielādēšanas divreiz nospiediet jebkuru taustiņu.
2. Nospiediet [#].

BubbleSmile spēlēšana

1. Pēc spēles ielādēšanas izvēlieties **START GAME** ’ spēles režīmu.

WAP pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku, varat viegli piekļūt mobilajam internetam, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus un informāciju, kā arī lejupielādētu interneta saturu.

Pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/].

Interneta pārlūkošana

- Lai ritinātu pārlūka objektus, spiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet < ✓ >.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos mājaslapā, nospiediet [**C**].

Tālruņu kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālrunī** ' numura veidu.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.

SIM kartē

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Ievadiet vietas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**> un izvēlieties **Atrast vārdu**.
2. Ievadiet meklējamo vārdu.
3. Izvēlieties ierakstu.
4. Izvēlieties numuru un nospiediet [ ], lai to izsauktu, vai <**Iesp.**>, lai piekļūtu iespējām.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** ’ **Īsziņa** ’ **Izveidot**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Nospiediet <**Labi**>.

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** ’ **Multiziņa** ’ **Izveidot**.
2. Rindā **Tēma** nospiediet <**Piev.**>.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
4. Rindā **Attēls** nospiediet <**Piev.**>.
5. Pievienojiet attēla failu.
6. Ritiniet līdz rindai **Skaņa** un nospiediet <**Piev.**>.
7. Pievienojiet skaņas failu.
8. Ritiniet līdz rindai **Ziņa** un nospiediet <**Piev.**>.
9. Ievadiet ziņas tekstu.
10. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Gatavs**.

Multiziņas (MMS) sūtīšana *(turpinājums)*

11. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
12. Izvēlieties tukšu vietu.
13. Ievadiet adresātu.
14. Nospiediet <**Sūtīt**>, lai nosūtītu ziņu.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad tiek parādīts paziņojums:

nospiediet <**Skatīt**>. Ziņa tiek parādīta.

No saņemto ziņu mapes:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** ’ **Īsziņa** ’ **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties ziņu.

Multiziņas apskate

Kad tiek parādīts paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Ielādēt**. Ziņa tiek parādīta.

No saņemto ziņu mapes:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** ’ **Multiziņa** ’ **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties ziņu.

Piekļuve balss pastam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**].
2. Sekojiet sistēmas norādījumiem.

Plānošana

Jaunas piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**C**].
2. Ievadiet piezīmes saturu un nospiediet <**Labi**>.
3. Izvēlieties piezīmes veidu.
4. Izvēlieties datumu.
5. Ievadiet piezīmes laiku un nospiediet <**Labi**>.
6. Nospiediet <**Jā**>, lai iestatītu signālu.
7. Ievadiet signāla laiku un nospiediet <**Labi**>.
8. Izvēlieties signāla toni.

Piekļuve grafikam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Pa labi].
2. Izvēlieties datumu.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai apskatītu konkrētās dienas grafiku.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Lai dažādu funkciju, piemēram, ziņu, kataloga vai plānotāja, lietošanas laikā ievadītu tekstu, var izmantot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Kad kursors atrodas teksta laukā, tiek parādīts teksta ievades režīma indikators.

- Nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu, lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem.
- Nospiediet [*], lai mainītu reģistru, vai turiet nospiestu [#], lai pārslēgtos uz ciparu režīmu.
- Nospiediet [*], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

Piemērs. Vārda ievadīšana tālruņu katalogā.

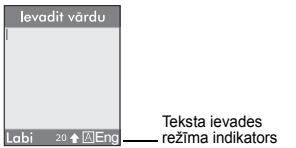

ABC režīma lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Padomi ABC režīma lietošanai

- Lai vienu burtu ievadītu divreiz vai ievadītu citu burtu, kas norādīts uz šī paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet taustiņu [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.

- Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi.
- Nospiediet [*], lai mainītu reģistru. Ir pieejami mazie burti (bez indikatora), lielais sākumburts (⇧) un lielie burti (⇧).
- Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārvietotu kursoru.
- Spiediet [**C**], lai dzēstu pa vienai rakstzīmei. Nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu displeju.

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kas ļauj ievadīt jebkuru rakstzīmi, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana T9 režīmā

1. Nospiediet taustiņu [**2**]–[**9**], lai sāktu ievadīt vārdu. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu vienu reizi.

   Piemēram, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**], lai T9 režīmā ievadītu angļu vārdu HELLO.

   T9 paredz ievadāmo vārdu, turklāt piedāvātais variants var mainīties līdz ar katru nospiesto taustiņu.
2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat rakstzīmes.
3. Ja tiek parādīts pareizais vārds, pārejiet pie 4. darbības. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai tiktu parādīti citi vārdi, ko var sastādīt ar šo taustiņu kombināciju.

   Piemēram, nospiežot [**6**] un [**3**], var uzrakstīt angļu valodas vārdus OF un ME.
4. Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi un ievadītu nākamo vārdu.

Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, spiediet [**1**].
- Nospiediet [*], lai mainītu reģistru. Ir pieejami mazie burti (bez indikatora), lielais sākumburts (⇧) un lielie burti (⇧).
- Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārvietotu kursoru.
- Spiediet [**C**], lai dzēstu pa vienai rakstzīmei. Nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu displeju.

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija, iespējams, nav pieejama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu citus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem. Kad variantu vairs nav, apakšējā rindā tiek parādīts vārds **Burtot**.

3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīmā var ievadīt skaitļus.

Nospiediet vajadzīgajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievadīt simbolus.

Lai...	**Nospiediet...**
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
notīrītu simbolu(s)	[**C**].
ievietotu simbolu(s)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Paplašinātās zvanīšanas funkcijas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

Nospiediet [**C**], lai notīrītu pēdējo ciparu, vai nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Varat pārvietot kursoru, lai rediģētu nepareizu ciparu.

Starptautisku zvanu veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Tiek ievadīta rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ], lai parādītu pēdējo zvanīto numuru sarakstu.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Ja tālruņu katalogā ir saglabāts numurs, šo numuru var izsaukt, izvēloties to tālruņu katalogā. ▶ 26. lpp.

Varat arī izmantot ātro numuru izsaukšanas funkciju, lai noteiktiem ciparu taustiņiem piešķirtu biežāk lietotos numurus. ▶ 28. lpp.

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet vajadzīgā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai apskatītu citus numurus.
3. Nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

Sarunas pārtraukšana

Aizveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Kad saņemat ienākošu zvanu, tālrunis zvana un parāda ienākošā zvana attēlu.

Nospiediet [ ] vai <**Pieņemt**>, lai atbildētu uz zvanu.

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Kad izvēlnē **Tālruņa iestatījumi** aktivizēta iespēja **Atb. ar jebkuru taust.**, uz zvanu varat atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ]. ▶ 60. lpp.
- Nospiediet [ ], lai atteiktu zvanu.
- Nospiediet un turiet [∧ / ∨] (▶ 9. lpp.), lai izslēgtu zvana signālu.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā tiek parādīts neatbildēto zvanu skaits.

1. Nospiediet <**Neatb.**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Nospiediet [ ], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

Austiņu lietošana

Lietojiet austiņas, lai zvanītu un atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokās.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai tālruņa labajā sānā.

Austiņu pogas darbojas šādi:

Lai...	Nospiediet...
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz.
atbildētu uz zvanu	pogu un turiet.
beigtu sarunu	pogu un turiet.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lietojiet [∧ / ∨], lai sarunas laikā regulētu klausules skaļumu.

Nospiediet [∧] , lai palielinātu skaļumu, vai [∨] , lai samazinātu skaļumu. ▶ 9. lpp.

Otra zvana veikšana

Ja jūsu tīkls to nodrošina, varat veikt otru zvanu.

1. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu pašlaik notiekošo sarunu.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.
3. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Mainīt**, lai pārslēgtos starp zvaniem.
4. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai pārtrauktu aizturēto zvanu.
5. Lai pārtrauktu aktīvo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otro zvanu

Sarunas laikā varat atbildēt uz ienākošu zvanu, ja jūsu tīkls to nodrošina un esat aktivizējis zvanu gaidīšanas funkciju. ▶ 32. lpp.

1. Nospiediet [ ], lai atbildētu uz zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Mainīt**, lai pārslēgtos starp zvaniem.
3. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai pārtrauktu aizturēto zvanu.
4. Lai pārtrauktu aktīvo sarunu, nospiediet [ ].

Zvana pārsūtīšana

Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, varat pārsūtīt aktīvo sarunu aizturētajai sarunai, atvienojoties no abām sarunām.

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Pārsūtīt**.

Skaļruņa izmantošana

Varat runāt un klausīties, atrodoties nelielā attālumā no tālruņa un neturot to pie auss.

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Skaļrunis ieslēgts** vai **Parasts**.

Balss dzidruma funkcijas lietošana

Šī funkcija palielina mikrofona jutību, tādējādi sarunbiedrs var dzirdēt jūsu teikto pat tad, ja čukstat.

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Dzidrums ieslēgts** vai **Dzidrums izslēgts**.

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Aizturēt** vai <**Atsākt**>, lai aizturētu zvanu vai atsāktu sarunu.

Mikrofona izslēgšana (klusais režīms)

Varat uz laiku izslēgt tālruņa mikrofonu, lai sarunbiedrs jūs nevarētu dzirdēt.

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Izslēgt mikrofonu** vai **Ieslēgt mikrofonu**.

Taustiņu toņu izslēgšana vai sūtīšana

Varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus.

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Klusi taustiņi** vai **Taustiņu toņi**.

☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Taustiņu toņi**.

Numuru meklēšana tālruņu katalogā

Varat piekļūt izvēlnei **Katalogs**, lai atrastu vai saglabātu ierakstus. ▶ 26. lpp.

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Katalogs**.

DTMF toņu virknes sūtīšana

Divtoņu daudzfrekvenču (Dual Tone Multi-Frequency — DTMF) toņi tālruņos tiek izmantoti numuru izsaukšanai.

Kad ir ievadīts viss nosūtāmais numurs vai tas ir paņemts no tālruņu kataloga, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu. Šī funkcija noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām, ievadītu paroli vai konta numuru, piem., bankas pakalpojumiem.

1. Pēc savienojuma izveides ar telefonpakalpojumu sistēmu nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt DTMF**.
2. Ievadiet nosūtāmo numuru un nospiediet <**Labi**>.

Ziņapmaiņas pakalpojumu lietošana

Varat piekļūt izvēlnei **Īsziņas**, lai lasītu ienākošu ziņu vai nosūtītu jaunu ziņu. ▶ 35. lpp.

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Īsziņa**.

Sarunas ierakstīšana

Sarunas laikā varat to ierakstīt. Ierakstītā saruna atrodama izvēlnē **Balsis** (7.6.2. izvēlne).

Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Ierakstīt sarunu**.

SIM-AT (SIM Application Toolkit — SIM programmas rīki) lietošana

Šī izvēlne ir pieejama, ja tālrunī lietojat SIM karti. SIM karte nodrošina dažādus pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas informācijas saņemšanu.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konferences zvans

Lietojiet šo funkciju, lai kopējā jeb konferences sarunā ļautu iesaistīties līdz pat sešām personām.

Lai šo funkciju varētu izmantot, pakalpojumu sniedzējam jānodrošina konferences zvani.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
3. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Pievienot**. Pirmais dalībnieks tiek pievienots konferences zvanam.
4. Ja vēlaties, varat piezvanīt citai personai vai pieņemt ienākošu zvanu.
5. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Pievienot**.
6. Ja vēlaties, varat atkārtot 4. un 5. darbību.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sadalīt**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.

   Varat ar šo personu sarunāties privāti, kamēr pārējie dalībnieki turpina savstarpējo sarunu.
3. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Pievienot**.

Viena dalībnieka noņemšana

1. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Izņemt**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.

   Šis dalībnieks tiek atvienots, bet pārējie dalībnieki turpina sarunāties.
3. Aizveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet [ ], lai pārtrauktu konferences zvanu.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu iespēju saraksts

Katalogs

Varat saglabāt tālruņu numurus SIM kartē un tālruņa atmiņā. Lai gan SIM kartes atmiņa un tālruņa atmiņa fiziski ir atdalītas, tās tiek izmantotas kā vienots veselums, ko sauc par tālruņu katalogu.

Izvēlnē **Katalogs** var pārvaldīt sava tālruņu kataloga ierakstus un piekļūt pakalpojumu katalogam.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**>.

Atrast vārdu *(Katalogs 1)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālruņu katalogā meklētu numurus.

☑ Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**>, lai ātri piekļūtu šai izvēlnei.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties vajadzīgo vārdu no saraksta.

3. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai <**Iesp.**>, lai piekļūtu kataloga iespējām.

Tālruņu kataloga ierakstu iespēju lietošana

Apskatot katalogā saglabātu ierakstu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no izvēlētās kategorijas.

- **Rediģēt numuru**: rediģēt izvēlēto numuru.
- **Mainīt vārdu**: mainīt piešķirto vārdu.
- **Sūtīt īsziņu**: sūtīt SMS.
- **Kopēt**: kopēt numuru tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Sūtīt pa infrasarkano**: sūtīt ierakstu, izmantojot infrasarkano portu.
- **Dzēst ierakstu**: dzēst ierakstu.

Ieraksta informācijas rediģēšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties ierakstu un ritiniet līdz kategorijai. Pieejamas šādas iespējas:
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienot numuru jebkurai no kategorijām.
   - **E-pasts**: piešķirt e-pasta adresi.
   - **Piezīme**: pievienot piezīmi par personu.
   - **Grupa**: piešķirt numuru zvanītāju grupai.
   - **Grafika**: piešķirt attēlu kā zvanītāja identificētājattēlu, kas informētu par zvaniem no šī numura.
   - **Signāls**: piešķirt unikālu zvana melodiju, kas informētu par zvaniem no šī numura.
2. Nospiediet <**Iesp.**> vai <**Rediģēt**>, lai mainītu informāciju.

Pievienot ierakstu *(Katalogs 2)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pievienotu katalogam jaunu ierakstu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālrunī**.
3. Izvēlieties tālruņa numura veidu.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Ja nepieciešams, mainiet vietas numuru.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu kontaktu.

Ātro numuru saraksts *(Katalogs 3)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ātros numurus (2-9) piešķirtu astoņiem biežāk izsauktajiem numuriem.

Ātro numuru ierakstu piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu **2**-**9**. Taustiņš **1** ir rezervēts balss pasta serverim.
2. Izvēlieties **Rediģēt numuru**.
3. Ievadiet tālruņa numuru.

   Ja nepieciešams, nospiediet <**Katal.**>, lai izvēlētos tālruņu kataloga ierakstu.
4. Nospiediet <**Labi**>.

Ātro numuru pārvaldība

Ātro numuru ekrāna apskates laikā nospiediet <**Paņemt**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt numuru**: piešķirt numuru taustiņam, kam vēl nav piešķirts numurs.
- **Mainīt vārdu**: piešķirt citu vārdu taustiņam, kam ir piešķirts numurs.
- **Dzēst**: dzēst ātrā numura iestatījumus.

Ātro numuru izsaukšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Kopēt visu tālrunī *(Katalogs 4)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iekopētu visus SIM kartē saglabātos numurus tālruņa atmiņā.

Dzēst visu *(Katalogs 5)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu SIM kartē vai tālruņa atmiņā saglabātos ierakstus. Var arī uzreiz izdzēst visus ierakstus.

Savs numurs *(Katalogs 6)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai piešķirtu katram numuram vārdu.

Jebkuras šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālos abonenta numurus, kas reģistrēti SIM kartē.

Katram vietas numuram ir pieejamas šādas iespējas:

Rediģēt numuru: ievadīt savu tālruņa numuru.

Mainīt vārdu: ievadīt numura nosaukumu.

Dzēst: dzēst piešķirto numuru un nosaukumu.

Grupu iestatījumi *(Katalogs 7)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu zvanītāju grupu rekvizītus.

Katrai zvanītāju grupai pieejamas šādas iespējas:

- **Melodija**: izvēlēties melodiju, kas jāatskaņo, kad pienāk zvans no kāda grupas dalībnieka.
- **Mainīt vārdu**: mainīt grupas nosaukumu.
- **Skatīt attēlu**: skatīt attēlu, kas tiek parādīts, saņemot zvanu no grupas dalībnieka.

Atmiņas stāvoklis *(Katalogs 8)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu saglabāto ierakstu skaitu un kopējo ierakstu skaitu, ko var saglabāt tālruņa atmiņā un SIM kartē.

Pakalpojumu katalogs *(Katalogs 9)*

Šī izvēlne ir pieejama, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (Service Dialling Numbers — SDN). Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu visu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN sarakstu, ieskaitot ārkārtas numurus, katalogus un balss pasta numurus.

Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

SIM-AT izvēlne (SIM Application Toolkit — SIM programmas rīki) *(1. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama, ja lietojat SIM AT karti, kas nodrošina dažādus pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas informācijas saņemšanu. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja piedāvājuma.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu arhīvs *(2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu izsaukto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus, sarunu ilgumu un zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti 20 pēdējie zvani, uz kuriem neesat atbildējis.

Piekļuve zvanu arhīva ierakstam

1. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai apskatītu zvanu sarakstu.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai **<Paņemt>**, lai apskatītu zvana detaļas.

Zvanu arhīva iespēju lietošana

Apskatot zvana detaļas, nospiediet **<Iesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dati**: apskatīt informāciju par izvēlēto zvanu arhīva ierakstu.
- **Atzvanīt**: izsaukt izvēlēto numuru.
- **Sūtīt ziņu**: sūtīt ziņu uz izvēlēto numuru.
- **Rediģēt**: ļauj rediģēt izvēlēto numuru un saglabāt to tālruņu katalogā.
- **Dzēst**: dzēst izvēlēto arhīva ierakstu.
- **Dzēst visu**: dzēst visus zvanu arhīva ierakstus.

Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti 20 pēdējie zvani, kurus esat saņēmis.

Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti 20 pēdējie numuri, kurus esat izsaucis.

Dzēst visu *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai no zvanu arhīva izdzēstu visus jebkādu zvanu veidu ierakstus.

1. Nospiediet **<Paņemt>**, lai atzīmētu zvanu veidu(s), kas jādzēš.
2. Nospiediet **<Labi>**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu dzēšanu.

Sarunu laiks *(2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīts veikto un saņemto zvanu ilguma žurnāls. Faktiskais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: pārbaudiet pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: pārbaudiet visu veikto zvanu kopējo ilgumu.

- **Kopā saņemts**: pārbaudiet visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: nodzēsiet sarunu taimerus. Jums būs jāievada tālruņa parole.

☑ Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 59. lpp.

Sarunu izmaksas *(2.6. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija parāda sarunu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina šo funkciju. Ievērojiet, ka šī informācija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: pārbaudiet pēdējās sarunas izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: pārbaudiet visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas, izmantojot funkciju **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms jauna zvana veikšanas ir jādzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: pārbaudiet maksimālo izmaksu ierobežojumu, kas iestatīts, izmantojot funkciju **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēsiet izmaksu skaitītājus. Jums būs jāievada PIN2.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestatiet maksimālās pieļaujamās zvanu izmaksas. Jums būs jāievada PIN2.
- **Cena/vienība**: iestatiet vienības cenu, ko izmanto zvanu izmaksu aprēķināšanai. Jums būs jāievada PIN2.

Tīkla pakalpojumi *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(3.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: pāradresēt visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: pāradresēt zvanus, ja jūsu numurs ir aizņemts.
   - **Ja neatbild**: pāradresēt zvanus, ja neatbildat uz zvanu.

- **Ja nesasniedzams**: pāradresēt visus zvanus, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
- **Atcelt visu**: atcelt visas zvanu pāradresācijas iespējas.

2. Izvēlieties, kāda veida zvani jāpāradresē.
3. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, nospiediet <**Aktiv.**>.
   Pretējā gadījumā nospiediet <**Izņemt**>.
4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Labi**>.
5. Ja izvēlējāties iespēju **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu liegumi *(3.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: aizliegt visus izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: aizliegt starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs atļaut zvanus tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla operators.
   - **Visi ienākošie**: aizliegt ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie esot ārzemēs**: aizliegt ienākošos zvanus, kad lietojat tālruni ārpus savas mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: atcelt visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot veikt un saņemt zvanus kā parasti.
   - **Mainīt liegumu paroli**: mainīt zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāaizliedz.
3. Nospiediet <**Aktiv.**>. Lai deaktivizētu zvanu liegumu, nospiediet <**Deakt.**>.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko esat saņēmis no pakalpojumu sniedzēja, un nospiediet <**Labi**>.

Zvanu gaidīšana *(3.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Nospiediet <**Aktiv.**>. Lai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, nospiediet <**Deakt.**>.

Tīkla izvēle *(3.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj viesabonēšanas laikā izvēlēties tīklu manuāli vai ļaut tālrunim automātiski izvēlēties tīklu, kad atrodaties ārpus mājas tīkla.

Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja tīklam ar jūsu mājas tīklu ir noslēgts derīgs viesabonēšanas līgums.

- **Automātiski**: viesabonēšanas laikā tālruni savienot ar pirmo pieejamo tīklu.
- **Manuāli**: izvēlēties vajadzīgo tīklu.

Zvanītāja ID *(3.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

- **Noklusējums**: lietot noklusēto iestatījumu, ko nosaka tīkls.
- **Slēpt numuru**: jūsu numurs citas personas tālrunī netiek uzrādīts.
- **Sūtīt numuru**: sūtīt numuru ikreiz, kad veicat zvanu.

Joslas izvēle *(3.6. izvēlne)*

Lai tālrunis varētu veikt un saņemt zvanus, tas ir jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem. Šis tālruņa modelis var darboties šādos tīklos: apvienotajā GSM 900/1800, GSM 1900 un trīsjoslu.

Noklusētā josla ir atkarīga no valsts, kurā esat nopircis tālruni. Dodoties uz ārzemēm, neaizmirstiet izvēlēties atbilstošo joslu.

Izvēloties citu joslu, tālrunis automātiski meklē visus pieejamos tīklus. Tālrunis veic reģistrāciju šīs joslas ieteicamajā tīklā.

Aktīvā līnija *(3.7. izvēlne)*

Dažas SIM kartes var izmantot ar diviem abonenta numuriem. Ja jūsu SIM karte to nodrošina, lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos līniju zvanu veikšanai. Var atbildēt uz abu līniju zvaniem neatkarīgi no tā, kura līnija ir izvēlēta.

Skaņas iestatījumi *(4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošie zvani *(4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos skaļuma līmeni un zvana signāla veidu, kas paziņo par ienākošiem zvaniem.

- **Noklusētās melodijas**: izvēlieties zvana signāla melodiju no noklusētajām melodijām.
- **Manas skaņas**: izvēlieties zvana signāla melodiju no melodijām, kas saņemtas ziņās, ielādētas no mobilā interneta vai importētas, izmantojot datorprogrammu Samsung PC Studio.
- **Zvana skaļums**: izvēlieties zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: norādiet, kā vēlaties tikt informēts par ienākošajiem zvaniem.

  Melodija: tālrunis zvana, izmantojot izvēlēto zvana signālu.

  Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

  Vibrācija pēc tam melodija: tālrunis trīsreiz vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Īsziņas *(4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālu ienākošajām īsziņām un multiziņām.

- **Tonis**: izvēlieties vienu no vairākiem ziņu signāliem.
- **Signāla veids**: norādiet, kā vēlaties tikt informēts par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: norādiet, cik bieži tālrunim jāinformē par jauno ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ieslēgtu vai izslēgtu melodiju, kuru tālrunis atskaņo, kad tiek ieslēgts vai izslēgts.

Savienojuma tonis *(4.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas ikreiz, kad tas tiek savienots ar sistēmu.

Taustiņu toņi *(4.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos toni, kuru tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Gaidīšanas režīmā varat regulēt taustiņu toņu skaļumu, izmantojot [∧ / ∨].

Signāls katru min. *(4.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, ka izejošā zvana laikā tālrunim ik minūti jāiepīkstas, lai informētu par sarunas ilgumu.

Klusais režīms *(4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunim jāreaģē uz konkrētu notikumu klusajā režīmā, kad nevar atskaņot skaņas.

- **Vibrācija**: lai tālrunis vibrētu.
- **Bez skaņas**: lai izslēgtu visus skaņas iestatījumus.

Zvana signāli *(4.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai norādītu, vai tālrunim sarunas laikā jāiepīkstas, lai informētu par jaunu ziņu vai brīdinājuma signālu.

Īsziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Īsziņas**, lai sūtītu un saņemtu īsziņas un multiziņas. Varat izmantot arī WAP infoziņas, balss pastu un šūnu apraides ziņu funkcijas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas**.

Īsziņa *(5.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj nosūtīt un saņemt ziņas ar attēliem, audioklipiem un animētiem attēliem.

☑ Maksimālais īsziņā ievadāmo rakstzīmju skaits dažādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīgs. Ja jūsu ziņa pārsniedz maksimālo rakstzīmju skaitu, tālrunis automātiski sadala ziņu.

Izveidot *(5.1.1. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt īsziņu.

1. Ievadiet ziņu.

   Unikoda kodējuma rakstzīmju, piemēram, "ā" lietošana aptuveni uz pusi samazina ziņā maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu.

2. Nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Sūtīt**: nosūtīt ziņu.
   - **Teksts**: mainīt teksta atribūtus.
   - **Pievienot multividi**: pievienot ziņai attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Ziņu šabloni**: ielādēt teksta veidni.
   - **Saglabāt ziņu**: saglabāt ziņu mapē Nosūtītās ziņas.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet <**Labi**>, lai nosūtītu ziņu.
5. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, nospiediet [Uz leju] un aizpildiet papildu adresātu laukus.
6. Nospiediet <**Sūtīt**>.

Saņemtās ziņas *(5.1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat apskatīt saņemtās īsziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: dzēst ziņu.
- **Atbildes ziņa**: atbildēt sūtītājam.
- **Atzvanīt**: piezvanīt sūtītājam.
- **Izgriezt adresi**: izņemt no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Sūtīt**: pārsūtīt ziņu.
- **Rediģēt**: rediģēt ziņu.
- **Izņemt multividi**: izņemt no ziņas multivides objektus un saglabāt tos tālruņa atmiņā.
- **Pārsūtīt**: pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Nosūtītās ziņas *(5.1.3. izvēlne)*

Varat apskatīt nosūtītās vai saglabātās īsziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: dzēst ziņu.
- **Izgriezt adresi**: izņemt no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Sūtīt**: sūtīt vai atkārtoti sūtīt ziņu.
- **Rediģēt**: rediģēt ziņu.
- **Pārsūtīt**: pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Dzēst visu *(5.1.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai no katras ziņu mapes izdzēstu visas ziņas.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu ziņu mapes, no kurām jādzēš ziņas.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Multiziņa *(5.2. izvēlne)*

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ļauj no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu nosūtīt ziņas, kas ietver teksta, attēlu, balss un skaņu kombināciju.

Izveidot *(5.2.1. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt multiziņu.

1. Rindā **Tēma** nospiediet <**Piev.**>.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
3. Pārejiet uz rindu **Attēls** un nospiediet <**Piev.**>.
4. Izvēlieties **Izveidot jaunu** un uzņemiet jaunu fotoattēlu vai izvēlieties attēlu kategoriju un pēc tam — tajā esošu attēlu.
5. Pārejiet uz rindu **Skaņa** un nospiediet <**Piev.**>.
6. Izvēlieties **Ierakstīt jaunu** un ierakstiet jaunu skaņu vai izvēlieties skaņu kategoriju un pēc tam — tajā esošu skaņas klipu.
7. Pārejiet uz rindu **Ziņa** un nospiediet <**Piev.**>.
8. Ievadiet ziņas tekstu.
9. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Gatavs**.
10. Nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
    - **Apskatīt**: parādīt izveidoto ziņu.
    - **Sūtīt**: pārsūtīt ziņu.
    - **Pievienot lapu**: pievienot lapas. Pārvietojieties pa lapām, spiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi] ziņas ekrānā.
    - **Lapas ilgums**: norādīt, cik ilgi lapa tiek rādīta. Pēc norādītā laika perioda displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.
    - **Teksta efekts**: formatēt teksta krāsu, izmēru vai stilu.
    - **Dzēst nosaukumu**/**attēlu**/**skaņu**/**ziņu**: dzēst tēmu, attēlus, skaņu vai tekstu.
    - **Dzēst lapu**: dzēst pievienoto lapu.
    - **Saglabāt ziņu**: saglabāt ziņu mapē **Melnraksti** vai **Mana mape**.

11. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Iesp.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
12. Izvēlieties adresāta lauku un ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

    Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, nospiediet [Uz leju] un aizpildiet papildu adresātu laukus.
13. Nospiediet **<Sūtīt>**.

Saņemtās ziņas *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādītas saņemtās multiziņas. Ziņas statusu norāda šādas ikonas:

- izlasīta;
- nav lasīta;
- tiek ielādēta no servera;
- izlasīts paziņojums;
- nelasīts paziņojums.

Apskatot ziņu, nospiediet **<Iesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: dzēst ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: vēlreiz atskaņot ziņu.
- **Atbildēt**: nosūtīt atbildi sūtītājam.
- **Atbildēt visiem**: nosūtīt atbildi sūtītājam un visiem laukos **Uz** un **Kopija** norādītajiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: pārsūtīt ziņu citai personai. Ja ziņā ir multivides objekti, kas iegādāti internetā, pārsūtīšana nav pieejama.
- **Atzvanīt**: piezvanīt sūtītājam.
- **Izgriezt multividi**: saglabāt ziņas multivides objektus tālruņa atmiņā.
- **Izgriezt adresi**: izņemt no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Rekvizīti**: apskatīt ziņas rekvizītus.
- **Pārvietot uz manu mapi**: pārvietot ziņu uz mapi **Mana mape**.

Izvēloties paziņojumu, varat piekļūt funkcijai **Ielādēt**, lai ielādētu ziņu no MMS servera.

Nosūtītās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādītas nosūtītās multiziņas. Ziņas statusu norāda šādas ikonas:

- pašlaik tiek sūtīta;
- nosūtīta;
- mēģina nosūtīt atkārtoti;
- tālrunis nevarēja nosūtīt;
- adresāts ir atvēris ziņu.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: dzēst ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: vēlreiz atskaņot ziņu.
- **Sūtīt**: sūtīt vai atkārtoti sūtīt ziņu.
- **Rekvizīti**: apskatīt ziņas rekvizītus.
- **Pārvietot uz manu mapi**: pārvietot ziņu uz mapi **Mana mape**.

Melnraksti *(5.2.4. izvēlne)*

Pēc multiziņas izveidošanas to var saglabāt šajā ziņu mapē, lai nosūtītu vēlāk. Šajā ziņu mapē tiek saglabātas arī tās ziņas, kuru izveidošana tika pārtraukta.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: nosūtīt ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: vēlreiz atskaņot ziņu.
- **Dzēst**: dzēst ziņu.
- **Rekvizīti**: apskatīt ziņas rekvizītus.

Mana mape *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var piekļūt ziņām, kuras ir pārvietotas no mapēm Saņemtās ziņas vai Nosūtītās ziņas vai kuras esat saglabājis veidošanas laikā. Apskatot ziņu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: dzēst ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: vēlreiz atskaņot ziņu.
- **Sūtīt**: sūtīt vai atkārtoti sūtīt ziņu.
- **Izgriezt multividi**: saglabāt ziņas multivides objektus tālruņa atmiņā.
- **Izgriezt adresi**: izņemt no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Rekvizīti**: apskatīt ziņas rekvizītus.

Dzēst visu *(5.2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai no katras ziņu mapes izdzēstu visas ziņas.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu ziņu mapes, no kurām jādzēš ziņas.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Infoziņa *(5.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām no WAP servera.

- **Saņemtās ziņas**: apskatiet saņemtās infoziņas.
- **Iestatījums**: norādiet, vai tālrunim jāsaņem infoziņas.

  Vienmēr: tālrunis saņem infoziņas.

  Nekad: tālrunis noraida infoziņas.

  Pēc izvēles: tālrunis saņem infoziņas tikai no šeit iestatītā pakalpojumu centra.
- **Dzēst visu**: dzēsiet visas infoziņas.

Ziņu šabloni *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izveidotu līdz pat 10 bieži lietojamu ziņu šablonus.

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet <**Labi**>.

Balss pasts *(5.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu balss pasta ziņām.

☑ Lai varētu piekļūt balss pasta ziņām, vispirms jāievada balss pasta servera numurs. Balss pasta servera numuru var norādīt pakalpojumu sniedzējs.

- **Savienot ar balss pastu**: izveidojiet savienojumu ar balss pasta serveri, lai varētu noklausīties ziņas. Savienojumu ar balss pasta serveri var izveidot arī, gaidīšanas režīmā nospiežot [**1**].
- **Balss pasta servera numurs**: mainiet vai dzēsiet balss pasta servera nosaukumu vai numuru.

Apraide *(5.6. izvēlne)*

Šūnu apraides (Cell Broadcast — CB) pakalpojums ļauj saņemt īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozi vai stāvokli uz ceļiem.

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu pakalpojuma iestatījumus un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: atveriet saņemtās ziņas.

  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas tiek glabātas, kamēr tālrunis netiek izslēgts. Kad tiek parādīts paziņojums, nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Saglabāt**, lai to saglabātu mapē **Arhīvs**.

Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas tiek glabātas neierobežotu laiku.

- **Saņemt**: aktivizējiet vai deaktivizējiet apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanāls**: norādiet kanālus, no kuriem jāsaņem apraides ziņas.
- **Valoda**: izvēlieties apraides ziņu valodu.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Iestatījumi *(5.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu iespējas.

Īsziņa *(5.7.1. izvēlne)*

Varat konfigurēt noklusētos SMS iestatījumus ziņu sūtīšanai vai saņemšanai.

- **Pakalpojumu centrs**: saglabājiet vai mainiet ziņu centra numuru.
- **Derīgums**: iestatiet, cik ilgu laiku ziņas jāsaglabā SMS centrā, kamēr tīkls mēģina tās piegādāt.
- **Ziņas veids**: iestatiet noklusēto ziņu veidu.
- **Atbildes ceļš**: atļaujiet saņēmējam atbildēt, izmantojot jūsu ziņu centru.
- **Piegādes atskaite**: iestatiet, lai tīkls jūs informē, kad ziņa piegādāta.

Multiziņa *(5.7.2. izvēlne)*

Varat konfigurēt noklusētos MMS iestatījumus ziņu sūtīšanai vai saņemšanai.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestatiet šādas multiziņas sūtīšanas iespējas:

  Prioritāte: iestatīt savām ziņām prioritātes līmeni.

  Derīgums: iestatīt, cik ilgu laiku ziņas jāsaglabā ziņu centrā.

  Piegādāt pēc: iestatīt laika periodu, pēc kura ziņas tiek nosūtītas.

  Adreses slēpšana: iestatīt, lai adresāta tālrunī netiktu rādīta jūsu adrese.

  Piegādes atskaite: iestatīt, lai tīkls jūs informē, kad ziņa piegādāta.

Lasīšanas apstiprinājums: norādīt, vai tālrunim jāpieprasa atbilde no saņēmēja.

- **Saņemšanas iestatījumi**: iestatiet šādas multiziņas saņemšanas iespējas:

  Ziņu pieņemšana: iestatīt ziņas saņemšanas veidu.

  Atteikt anonīmās: atteikt ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

  Atteikt reklāmas: atteikt reklāmas.

  Atskaite atļauta: sūtītājam no tīkla nosūtīt piegādes atskaiti.

- **MMS profili**: konfigurējiet MMS nepieciešamos tīkla iestatījumus.

  ☑ Pirms mainât jebkurus tālruņa MMS iestatījumus, saskaņojiet to ar savu pakalpojumu sniedzēju.

  Pašreizējais serveris: izvēlieties profilu.

  Profila iestatījums: pielāgojiet šādas katra profila iespējas:

  - **Profila nosaukums**: piešķirt MMS profilam nosaukumu.
  - **Servera URL**: ievadīt MMS servera adresi.
  - **Starpniekserveris**: izveidot savienojumu ar GPRS tīklu, izmantojot starpniekserveri.
  - **GPRS iestatījums**: pielāgot iestatījumus, kas nepieciešami savienojuma izveidošanai ar GRPS tīklu.

    IP adrese: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**) ievadīt vārtejas adresi.

    IP ports: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**) ievadīt porta numuru.

    DNS1: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**) ievadīt primāro DNS adresi.

    DNS2: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**) ievadīt sekundāro DNS adresi.

    APN: ievadīt GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

    Pieteikšanās ID: ievadīt lietotāja ID.

    Parole: ievadīt paroli.

Atmiņas stāvoklis *(5.8. izvēlne)*

Varat apskatīt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā saglabāto īsziņu skaitu.

Varat pārbaudīt kameras, multivides objektu un multiziņu kopējo atmiņas apjomu, kā arī pašlaik izmantoto multiziņu atmiņas apjomu.

Izklaide *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Izklaide** ļauj izmantot WAP pārlūku, spēlēt Java spēles un piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēliem un skaņām.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Izklaide**.

WWW pakalpojumi *(6.1. izvēlne)*

Tālruņa WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt mobilajam internetam. Izmantojot WAP pārlūku, varat piekļūt visjaunākajai informācijai un plašam multivides klāstam, piemēram, foniem un zvana signāliem.

Mājas lapa *(6.1.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai savienotu savu tālruni ar tīklu un ielādētu mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest [OK/].

Navigācija WAP pārlūkā

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu pārlūka objektus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	< ✓ >.
atgrieztos iepriekšējā lapā	< > vai [**C**].
atgrieztos mājaslapā	[*] un izvēlieties **Mājas**.

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

1. Nospiediet [*] vai izvēlieties ekrāna augšdaļā.
2. Izvēlieties vienu no šīm pārlūka iespējām:
   - **Atpakaļ**: atgriezties iepriekšējā lapā.
   - **Māja**: atgriezties mājaslapā.
   - **Iziet**: aizvērt WAP pārlūku.
   - **Pārlādēt**: vēlreiz ielādēt pašreiz atvērto lapu.
   - **Parādīt URL**: parādīt pašreiz atvērtās Web lapas URL adresi. Varat arī pašreiz atvērto lapu iestatīt kā WAP pārlūka sākuma lapu.
   - **Par...**: apskatīt WAP pārlūka versijas informāciju.

WAP lapas iespēju lietošana

Jebkurā WAP lapā nospiediet [#], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: manuāli ievadīt URL adresi.
- **Grāmatzīme**: pārslēgties uz izvēlni **Grāmatzīme**. ▶ 6.1.2. izvēlne.
- **Īsziņas**: pārbaudīt mapes **Saņemtās ziņas** un **Nosūtītās ziņas** izvēlnē **Īsziņa**. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu SMS ziņu. ▶ 35. lpp.
- **Multivide**: pārslēgties uz izvēlni **Multivide**. ▶ 46. lpp.

WAP pārlūka aizvēršana

Nospiediet [ ], lai aizvērtu pārlūku.

Grāmatzīme *(6.1.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapai.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes URL adresi un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu.
4. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu grāmatzīmi.

Grāmatzīmju iespēju lietošana

Pēc grāmatzīmes saglabāšanas nospiediet <**Paņemt**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: piekļūt ar grāmatzīmi atzīmētajai lapai.
- **Rediģēt**: rediģēt grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: dzēst grāmatzīmi.

Iet uz URL *(6.1.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu Web lapas URL adresi un piekļūtu Web lapai.

Izdzēst kešatmiņu *(6.1.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu kešatmiņu — pagaidu atmiņu, kurā tiek glabātas nesen atvērtās Web lapas.

Starpniekservera iestatījumi *(6.1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu starpniekserverus, ko tālrunis izmanto WAP pārlūka palaišanai. Informāciju par to, vai tīklam nepieciešams starpniekserveris, kā arī attiecīgos iestatījumus varat iegūt pie pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Katram starpniekserverim pieejamas šādas iespējas:

☑ Pirms mainīt jebkurus tālruņa iestatījumus, saskaņojiet to ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- **Profila nosaukums**: piešķirt nosaukumu HTTP starpniekserverim.
- **Mājaslapas URL**: iestatīt mājaslapas adresi.
- **Datu nesējs**: izvēlēties datu nesēju katram piekļūtās tīkla adreses veidam.
- **Starpniekserveris**: izveidot savienojumu ar GPRS tīklu, izmantojot starpniekserveri.
- **GPRS iestatījums**: pielāgot šādus GPRS tīkla iestatījumus:

  IP adrese: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**) ievadīt vārtejas adresi.

  IP ports: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**) ievadīt porta numuru.

  DNS1: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**) ievadīt primāro DNS adresi.

  DNS2: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**) ievadīt sekundāro DNS adresi.

  APN: ievadīt GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadīt lietotāja ID.

  Parole: ievadīt paroli.
- **GSM iestatījums**: pielāgot šādus GSM tīkla iestatījumus:

  IP adrese: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**) ievadīt vārtejas adresi.

  IP ports: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Aktivizēt**) ievadīt porta numuru.

  DNS1: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**) ievadīt primāro DNS adresi.

  DNS2: (kad iespēja **Starpniekserveris** ir **Deaktivizēt**) ievadīt sekundāro DNS adresi.

  Iezvanes numurs: ievadīt PPP servera tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: ievadīt lietotāja ID.

  Parole: ievadīt paroli.

  Datu zvana veids: izvēlēties datu zvana veidu.

Pašreizējais starpniekserveris *(6.1.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aktivizētu vienu no starpniekserveriem, kurus esat iestatījis.

Multivide *(6.2. izvēlne)*

Izvēlne **Multivide** ļauj piekļūt attēliem, balss piezīmēm un skaņām, kas saglabātas tālruņa atmiņā.

Fotoattēli *(6.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ar kameru uzņemtajiem fotoattēliem. ▶ 56. lpp.

Ielādētie attēli *(6.2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti attēli, kuri ielādēti no mobilā interneta vai saņemti ziņās.

Piekļūstot attēlam, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: sūtīt attēlu multiziņā.
- **Pārdēvēt**: mainīt attēla nosaukumu.
- **Dzēst**: dzēst attēlu.
- **Iestatīt kā fonu**: iestatīt attēlu kā fonu gaidīšanas režīma ekrānā.
- **Rekvizīti**: apskatīt attēla rekvizītus.

Skaņas *(6.2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādītas no mobilā interneta ielādētās vai ziņās saņemtās skaņas.

Piekļūstot skaņai, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: sūtīt skaņu multiziņā.
- **Pārdēvēt**: mainīt skaņas nosaukumu.
- **Dzēst**: dzēst skaņu.
- **Iestatīt kā zvana signālu**: iestatīt skaņu kā zvana signālu.
- **Rekvizīti**: apskatīt skaņas rekvizītus.

Dzēst visu *(6.2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai no katras multivides mapes izdzēstu visus multivides objektus.

Atmiņas stāvoklis *(6.2.5. izvēlne)*

Varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu multivides objektiem, kā arī pašlaik lietojamās atmiņas apjomu katrā multivides mapē.

JAVA pasaule *(6.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu Java spēlēm un spēlētu tās. Varat mainīt arī tīkla iestatījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu Java pakalpojumiem.

Ielādes *(6.3.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēli.

Spēles spēlēšana

1. Ritiniet spēļu sarakstu līdz vajadzīgajai spēlei un nospiediet <**lesp.** > un izvēlieties **Palaist**.
2. Ja vēlaties sākt spēli **SnowBallFight**, divreiz nospiediet jebkuru taustiņu, lai atvērtu spēles sākuma ekrānu, un nospiediet [#], lai sāktu spēli.

   Lai sāktu spēli **BubbleSmile**, izvēlieties **START GAME**.

Spēles informācijas apskate

Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un nospiediet <**lesp.**>. Pēc tam izvēlieties **Rekvizīti**.

Interneta iestatījumi *(6.3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai norādītu tīkla iestatījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu Java serverim.

- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.
- **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **DNS iestatījumi**: ievadīt DNS (Domain Name Server — domēna nosaukumu serveris) adresi savienojumam ar JAVA serveri.

Atmiņas stāvoklis *(6.3.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu šobrīd izmantoto atmiņas apjomu un Java spēlēm pieejamo atmiņu.

FM radio *(6.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tālruņa FM radio. Vispirms tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

Radiostaciju atrašana un iestatīšana

1. Nospiediet <**lesp.**> un izvēlieties **FM radio ieslēgts**, lai ieslēgtu radio.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārvietotos uz radiostacijas frekvenci.

   Frekvence mainās par 0,1 MHz. Varat arī turēt nospiestu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai automātiski skenētu un saglabātu pieejamās radio frekvences.
3. Ritiniet līdz tukšai vietai.
4. Nospiediet <**lesp.**> un izvēlieties **Pievienot**.
5. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet [**OK**].
6. Ievadiet stacijas numuru, kas jāpiešķir frekvencei.

Radio klausīšanās

1. FM radio ekrānā ritiniet līdz radiostacijai.

2. Nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **FM radio ieslēgts**, lai ieslēgtu radio.

   Nospiediet [∧ / ∨], lai regulētu skaļumu.

   ☑ • Radio klausīšanās laikā varat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem vai lietot citas tālruņa funkcijas.
   • Radiopārraides kvalitāte atkarīga no radiostacijas signāla stipruma attiecīgajā vietā.

3. Lai izslēgtu radio, piekļūstiet izvēlnei **FM radio**, nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **FM radio izslēgts**.

Radio iespēju lietošana

FM radio ekrānā nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām radio iespējām:

- **FM radio ieslēgts**/**FM radio izslēgts**: ieslēgt vai izslēgt radio.
- **Pievienot**: pievienot radiostaciju. Varat saglabāt līdz 30 stacijām.
- **Rediģēt**: rediģēt stacijas nosaukumu vai frekvenci.
- **Automātiskā meklēšana**: tālrunis automātiski skenē un saglabā pieejamās radio frekvences.
- **Noņemt**: dzēst izvēlēto kanālu vai visus kanālus.
- **Skaļrunis ieslēgts** /**Austiņas ieslēgtas** : pārslēgt audio režīmu uz tālruņa skaļruni vai austiņām.
- **Skaļums**: iestatīt radio skaļumu.

Plānotājs *(7. izvēlne)*

Plānotāja funkcija ļauj sekot notikumu grafikam un uzdevumiem un ierakstīt balss piezīmes. Varat arī iestatīt laiku un datumu un lietot noderīgas funkcijas, piemēram, modinātāju, atgādinājuma signālus, kalkulatoru, konvertoru un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Plānotājs**.

Jauna piezīme *(7.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunu piezīmi.

☑ Varat ātri piekļūt šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā turot [**C**].

Jaunas piezīmes izveidošana

1. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet **<Labi>**.
2. Izvēlieties piezīmes veidu.
3. Izvēlieties kalendārā datumu.
4. Ja 2. darbībā izvēlējāties **Zvans**, ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Labi>**.
5. Ievadiet piezīmes laiku un nospiediet **<Labi>**.

Sākotnēji tālrunim ir iestatīts 24 stundu laika formāts. To var mainīt. ▶ 50. lpp.

6. 12 stundu laika formātam izvēlieties **AM** vai **PM**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai iestatītu piezīmes signālu.
8. Ievadiet signāla laiku un nospiediet <**Labi**>.
9. 12 stundu laika formātam izvēlieties **AM** vai **PM**.
10. Izvēlieties signāla melodiju. Piezīme tiek saglabāta.

Piezīmju iespēju lietošana

Pēc piezīmes saglabāšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: pievienot jaunu piezīmi.
- **Dzēst**: dzēst pašreizējo piezīmi.
- **Rediģēt**: rediģēt piezīmi.
- **Pārvietot**: mainīt piezīmes datumu.
- **Kopēt**: kopēt uzdevumu uz citu datumu.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sekotu savam mēneša grafikam.

Kad piekļūstat šai izvēlnei, kalendārā tiek iezīmēts un izvēlēts šodienas datums. Apakšējā daļā tiek parādīts katra veida piezīmju skaits. Piezīmes veidu norāda šādas ikonas:

- Ieplānoti notikumi
- Uzdevumi
- Zvani
- Jubileja

Datuma izvēle kalendārā

- Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu uz citu dienu.
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārietu uz citu nedēļu.
- Nospiediet un turiet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārietu uz citu mēnesi.
- Nospiediet un turiet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu uz citu gadu.

Kalendāra iespēju izmantošana

Kalendārā nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot piezīmi**: pievienot izvēlētajam datumam jaunu piezīmi.
- **Pāriet uz datumu**: ievadīt datumu, kuram vēlaties piekļūt.
- **Skatīt visu**: piekļūt visām piezīmēm.
- **Dzēst dienu**: dzēst pašreiz izvēlētajam datumam saglabātās piezīmes.

- **Dzēst visu**: dzēst visas piezīmes.

Piezīmju izveidošana un to iespēju izmantošana

Varat izveidot piezīmes un piekļūt piezīmju iespējām tāpat kā izvēlnē **Jauna piezīme**.

Darbu saraksts *(7.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu izveidotos atgādinājumus par veicamajiem uzdevumiem. Ikonas sarakstā norāda uzdevuma statusu:

- Gatavs
- Nav veikts

Apskatot uzdevumu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: pievienot jaunu uzdevumu.
- **Atzīmēt**: mainīt uzdevuma statusu.
- **Rediģēt**: rediģēt uzdevuma saturu.
- **Pārvietot**: pārvietot uzdevumu uz citu datumu.
- **Kopēt**: kopēt uzdevumu uz citu datumu.
- **Dzēst**: dzēst uzdevumu.
- **Dzēst visu**: dzēst visus uzdevumus.

Pulkstenis *(7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī parādāmo laiku un datumu. Pirms laika un datuma iestatīšanas norādiet laika joslu izvēlnē **Iestatīt pasaules laiku**.

- **Iestatīt laiku**: ievadiet pašreizējo laiku, izmantojot ciparu taustiņus.
- **Iestatīt datumu**: ievadiet pašreizējo datumu, izmantojot ciparu taustiņus.
- **Iestatīt pasaules laiku**: iestatiet vietējo laika joslu un uzziniet, cik ir pulkstenis citur pasaulē.

  Lai uz laika joslu attiecinātu vasaras laiku, nospiediet <**Iest.**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.

- **Iestatīt formātu**: izvēlieties laika un datuma formātu.

Modinātājs *(7.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu signāla atskaņošanu noteiktā laikā.

Modinātāja iestatīšana

1. Izvēlieties modinātāja veidu.

2. Nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām modinātāja iestatīšanas iespējām:
   - **Signāla diena**: izvēlēties nedēļas dienas.
   - **Signāla laiks**: ievadīt signāla laiku.

   ☑ Sākotnēji tālrunim ir iestatīts 24 stundu laika formāts. To var mainīt. ▶ 50. lpp.

   - **Signāla tonis**: izvēlēties signāla melodiju.
3. Iestatiet katra signāla iespējas.

Signāla izslēgšana

- Nospiediet **<Apstip.>**.
- Lai modinātāja signāls tiktu izslēgts un atkal atskaņots pēc 5 minūtēm, nospiediet **<Atlikt>** vai jebkuru taustiņu.
- Lai noņemtu signāla iestatījumu, piekļūstiet tam, nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **Izslēgt signālu**.

Modinātāja zvanīšana arī tad, ja tālrunis ir izslēgts

Modinātāja ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** ’ **Ieslēgta**.

Ja brīdī, kad jāatskan modinātāja zvanam, tālrunis ir izslēgts, tālrunis ieslēdzas un atskaņo modinātāja signālu.

Balss ierakstītājs *(7.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīmes maksimālais garums ir viena stunda.

Ieraksts *(7.6.1. izvēlne)*

1. Izvēlieties , lai sāktu ierakstīt.
2. Runājiet mikrofonā.
   - Izvēlieties , lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu.
   - Izvēlieties , lai atsāktu ierakstīšanu.
3. Kad esat pabeidzis, izvēlieties . Balss piezīme automātiski tiek saglabāta.
4. Nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Sūtīt**: sūtīt balss piezīmi multiziņā.
   - **Pārdēvēt**: mainīt balss piezīmes nosaukumu.
   - **Dzēst**: dzēst balss piezīmi.
   - **Rekvizīti**: apskatīt balss piezīmes rekvizītus.

Balsis *(7.6.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstīto balss piezīmju sarakstam. Izvēlieties balss piezīmi, ko vēlaties noklausīties.

Atskaņošanas laikā:

- izvēlieties , lai uz brīdi pārtrauktu atskaņošanu;

- izvēlieties , lai to atsāktu.
- izvēlieties , lai pārtītu uz priekšu;
- izvēlieties , lai attītu atpakaļ;
- izvēlieties , lai apturētu atskaņošanu;
- Nospiediet [∧ / ∨], lai regulētu skaļumu.

Dzēst visu *(7.6.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu tālruņa atmiņā saglabātās balss piezīmes.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums, nospiediet**<Jā>**.

Iestatījumi *(7.6.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai konfigurētu balss piezīmes ierakstīšanas iestatījumus.

- **Ierakstīšanas laiks**: izvēlieties balss ierakstīšanas režīmu.

  Parasts: balss piezīmes ierakstīšanu ierobežo tikai pieejamās atmiņas apjoms.

  Izmēra limits (MMS): ierakstiet balss piezīmi, ko pievienot multiziņai.
- **Skaļums**: izvēlieties balss piezīmes ieraksta skaļuma līmeni.
- **Noklusētais nosaukums**: mainiet noklusēto prefiksu balss piezīmes saglabāšanai.

Atmiņas stāvoklis *(7.6.5. izvēlne)*

Varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu balss piezīmēm, kā arī atmiņas apjomu, kas pašreiz tiek lietots.

Kalkulators *(7.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu aritmētiskās pamatfunkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.

   Nospiediet [⁎], lai ievietotu decimālzīmi.
2. Nospiediet [#], lai piekļūtu vajadzīgajai matemātiskajai funkcijai.
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Nospiediet <**Vienāds**>, lai apskatītu rezultātu.

Konvertors *(7.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu parastas konvertēšanas darbības, piemēram, konvertētu valūtu vai pārrēķinātu temperatūru.

1. Izvēlieties vajadzīgo konvertora tipu.
2. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievietotu decimālzīmi.
   - Nospiediet [#], lai norādītu, ka temperatūra ir augstāka (+) vai zemāka (-) par nulli.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākotnējo mērvienību, un nospiediet [Uz leju].
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos mērvienību, uz kuru konvertēšana jāveic.
5. Nospiediet <**Labi**>.

   Tiek parādīta ievadītajai vērtībai ekvivalenta vērtība.

Taimeris *(7.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālrunim norādītu atpakaļskaitīšanas laika ilgumu. Kad norādītais laiks ir pagājis, tālrunis atskaņo skaņas signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iest.**>.
2. Ievadiet atpakaļskaitīšanas laika ilgumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet <**Sākt**>, lai sāktu skaitīšanu.

Taimera signāla izslēgšana

- Lai izslēgtu taimera signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms signāla atskaņošanas, taimera ekrānā nospiediet <**Beigt**>.

Hronometrs *(7.10. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzņemtu laiku. Hronometra precizitāte ir viena sekundes simtdaļa. Maksimālais laiks, ko var uzņemt, ir 10 stundas.

1. Nospiediet <**Labi**>, lai palaistu hronometru.
2. Nospiediet <**Labi**>, lai pārbaudītu laika intervālu. Šo darbību var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.
3. Lai dzēstu taimeri, nospiediet <**Nodzēst**>.

Kamera *(8. izvēlne)*

Varat lietot tālrunī iebūvēto kameras moduli fotografēšanai.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** vai arī nospiediet [📷].

- Nefotografējiet personas bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var traucēt citu personu privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1. izvēlne)*

Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var būt redzamas ēnas.

Fotografēšana

1. Nospiediet un turiet [📷]. Fotografējamais objekts tiek parādīts displejā.
2. Koriģējiet attēlu, fokusējot kameras objektīvu uz objektu.
   - Nospiediet <▭>, lai lietotu kameras iespējas. ▶ 54. lpp.
   - Lietojiet taustiņus, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citu režīmu. ▶ 55. lpp.
3. Nospiediet [📷], lai fotografētu. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Mani fotoattēli**.

Vienu vai divas sekundes pēc kameras aizslēga taustiņa nospiešanas turiet tālruni nekustīgi, lai tas varētu apstrādāt attēla datus.

4.

Lai...	Nospiediet...
izmantotu fotografēšanas iespējas	<**Iespēj.**>. ▶ 56. lpp.
dzēstu fotoattēlu	<**Dzēst**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	[**C**].

Kameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <▭>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Režīms**: fotografēt šādos režīmos:
  Parasta fotografēšana: fotografēt parastajā režīmā.

Sērijfoto: uzņemt vairākus darbības kadrus. Izvēlieties, cik fotoattēlu kamerai jāuzņem.

Nakts režīms: uzņemt augstas kvalitātes fotoattēlu sliktā apgaismojumā.

Tikai foto: iestatīt, lai tālrunis pēc fotoattēla saglabāšanas automātiski atgrieztos fotografēšanas režīmā.

- **Efekti**: mainīt krāsu toni vai izmantot fotoattēlam speciālu efektu.
- **Pagriešana**: rādīt spoguļattēlu vai pagriezt attēlu vertikāli.
- **Taimeris**: iestatīt laiku, cik ilgi kamerai jāgaida pirms fotografēšanas.
- **Iestatījumi**: mainīt fotografēšanas noklusējuma iestatījumus. ▶ 57. lpp.
- **Palīdzība**: apskatīt izmantojamās taustiņu funkcijas.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Varat izmantot tastatūru, lai pielāgotu kameras iestatījumus fotografēšanas režīmā.

Taustiņi	Funkcija
^	Pagriež attēlu vertikāli.
⌄	Parāda spoguļattēlu.
Pa kreisi/ Pa labi	Regulē attēla spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Tuvina vai attālina.
1	Maina apskates ekrāna lielumu.
2	Mainīt attēla lielumu.
3	Maina attēla kvalitāti.
4	Maina kameras režīmu.
5	Maina krāsu toni vai fotoattēlam izmanto speciālu efektu.
6	Ļauj pāriet uz izvēlni **Iestatījumi**. ▶ 57. lpp.
7	Iestata taimeri.
8	Parāda mapē **Mani fotoattēli** saglabātos fotoattēlus.
9	Parāda palīdzību.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: sūtīt fotoattēlu multiziņā.
- **Pārdēvēt**: mainīt fotoattēla nosaukumu.
- **Atvērt manus fotoattēlus**: rādīt mapē **Mani fotoattēli** saglabātos fotoattēlus.
- **Iestatīt kā**: iestatīt fotoattēlu kā fonu vai arī kā kataloga ierakstam atbilstošā zvanītāja identificētājattēlu.
- **Aizsardzība**: aizsargāt fotoattēlu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: apskatīt fotoattēla rekvizītus.

Mani fotoattēli *(8.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzņemtajiem fotoattēliem.

Fotoattēlu apskate

1. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Skatīt**>.
2. Lai atgrieztos fotoattēlu sarakstā, nospiediet <**Vairāki**>.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

☑ Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai apskatāt fotoattēlu sarakstu vai fotoattēlu.

- **Sūtīt**: sūtīt fotoattēlu multiziņā.
- **Pārdēvēt**: mainīt fotoattēla nosaukumu.
- **Dzēst**: dzēst fotoattēlu.
- **Pārvietot uz albumu**: pārvietot fotoattēlu uz mapi **Mans albums**.
- **Iestatīt kā**: iestatīt fotoattēlu kā fonu vai arī kā kataloga ierakstam atbilstošā zvanītāja identificētājattēlu.
- **Aizsardzība**: aizsargāt fotoattēlu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: apskatīt fotoattēla rekvizītus.

Mani albumi *(8.3. izvēlne)*

Lietojiet šo mapi, lai saglabātu attēlus atsevišķos fotoalbumos.

Varat apskatīt fotoattēlus un lietot iespējas tāpat kā izvēlnē **Mani fotoattēli**.

Dzēst visu *(8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu fotoattēlus katrā mapē vai uzreiz visus fotoattēlus.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu fotoattēlu kategorijas, kuras jādzēš.
2. Nospiediet <**Labi**>.

Iestatījumi *(8.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai konfigurētu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

- **Fotoattēla izmēri**: izvēlaties fotoattēla izmērus.
- **Fotoattēla kvalitāte**: izvēlaties fotoattēla kvalitāti.
- **Aizslēga skaņa**: izvēlaties, kādai skaņai jāpavada aizslēga [📷] nospiešana.
- **Noklusētais nosaukums**: iestatiet noklusēto prefiksu fotoattēla saglabāšanai.

Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu izmantoto atmiņas apjomu un kamerai pieejamo atmiņu.

Tālruņa iestatījumi *(9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumiem noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi**.

Displejs *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja un apgaismojuma iestatījumus.

Fons *(9.1.1. izvēlne)*

Varat mainīt gaidīšanas režīma ekrāna fona attēlu.

Varat izvēlēties attēlu no šādām kategorijām:

- **Standarta foni**: izvēlieties kādu no sākotnēji ielādētajiem attēliem.
- **Fotoattēli**: izvēlieties kādu no uzņemtajiem fotoattēliem.
- **Ielādētie attēli**: izvēlieties kādu no mapē Attēli saglabātajiem attēliem.
- **Teksta novietojums**: izvēlieties novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīma ekrānā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta stils**: izvēlieties teksta stilu.

Apdare *(9.1.2. izvēlne)*

Varat izvēlēties apdares krāsu modeli izvēļņu režīmam.

Apgaismojuma laiks *(9.1.3. izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi jābūt ieslēgtam apgaismojumam un displejam.

Displeja spilgtums *(9.1.4. izvēlne)*

Varat pielāgot displeja spilgtumu atšķirīgiem apgaismojuma apstākļiem.

Zvana fonta krāsa *(9.1.5. izvēlne)*

Varat izvēlēties, vai tiek izmantota zvanīšanas fonta krāsa.

Sveiciens *(9.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz īsu brīdi tiek parādīts, ieslēdzot tālruni.

Valoda *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos kādu no pieejamajām valodām displeja tekstam un lietošanai teksta ievades režīmā.

Drošība *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni pret neatļautu izmantošanu un iestatiet vairākus tālruņa un SIM kartes piekļuves kodus.

☑ Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN/PIN 2, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key — personiskā atbloķēšanas atslēga). Kodus izsniedz tīkla operators.

PIN pārbaude *(9.4.1. izvēlne)*

Četrus līdz astoņus ciparus garais PIN (personiskais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti pret neatļautu lietošanu. Ja ir aktivizēta šī funkcija, katru reizi, ieslēdzot tālruni, tas pieprasa ievadīt PIN.

Mainīt PIN *(9.4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN. Lai izmantotu šo funkciju, ir jābūt aktivizētai PIN pārbaudes funkcijai.

Tālruņa bloķēšana *(9.4.3. izvēlne)*

Tālruņa bloķēšanas funkcija ļauj bloķēt tālruni pret neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, katru reizi, ieslēdzot tālruni, ir jāievada četrus līdz astoņus ciparus gara tālruņa parole.

Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Lai mainītu paroli, izmantojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.4.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.4.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai bloķētu savu multivides saturu, ieskaitot multiziņas, attēlus un skaņas.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu objektu(s), kas jābloķē.
2. Nospiediet <**Labi**>, lai bloķētu iezīmētos objektus.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana *(9.4.6. izvēlne)*

SIM bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim darboties tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.4.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) atļauj izejošos zvanus tikai uz ierobežotu tālruņu numuru kopu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz tālruņu katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Lai šo funkciju izmantotu, jāievada PIN2.

Mainīt PIN2 *(9.4.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to nodrošina, ar PIN2 mainīšanas funkciju var nomainīt pašreizējo PIN2.

Taustiņslēgs *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu automātisku taustiņu bloķēšanu, ja vairākas minūtes netiek nospiests neviens taustiņš.

Automātiskā atkārtošana *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālrunis veiktu līdz desmit mēģinājumiem atkārtoti izsaukt tālruņa numuru, ja zvans netiek savienots.

Dzidrums *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai palielinātu mikrofona jutību, ļaujot sarunbiedram skaidri dzirdēt jūsu balsi pat tad, ja čukstat.

Atb. ar jebkuru taust. *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu iespēju atbildēt uz ienākošu zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ].

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **Izslēgta**, lai atbildētu uz zvanu jānospiež [ ] vai <**Pieņemt**>.

Infrasarkanā aktivizēšana *(9.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aktivizētu infrasarkano portu tālruņu kataloga ierakstu sūtīšanai vai saņemšanai.

Kataloga datu sūtīšana

Kataloga ierakstus varat sūtīt, izvēloties iespēju **Sūtīt pa infrasarkano**. ▶ 27. lpp.

Kataloga datu saņemšana

1. Novietojiet abu ierīču infrasarkanos portus vienu otram pretī.
2. Tālrunī iestatiet infrasarkanajai funkcijai iespēju **Ieslēgts** (augšējā rindā tiek parādīta infrasarkanā savienojuma ikona).

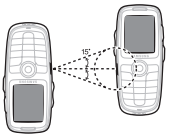

☑ Ja starp tālruni un otru infrasarkano ierīci savienojums netiek izveidots 60 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas, tā tiek automātiski deaktivizēta.

3. Kad saņemts(i) ieraksts(i) no otras personas, jāapstiprina ieraksta(u) saglabāšana.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.
5. Nospiediet <**SIM**> vai <**Tālr.**>, lai saglabātu ierakstus izvēlētajā atmiņā.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.10. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atsevišķi atjaunotu sākotnējos tālruņa un skaņas iestatījumus. Varat arī uzreiz atjaunot visus sākotnējos tālruņa iestatījumus.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu atjaunojamo iestatījumu kategoriju. Pēc tam nospiediet <**Jā**>.
2. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

☑ Paroles sākotnējais iestatījums ir 00000000. Paroli varat mainīt. ▶ 59. lpp.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un līdzekļus par nevajadzīgiem zvaniem uz servisu, pirms sazināšanās ar klientu atbalstu veiciet šajā sadaļā aprakstītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi paziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Tālrunis bloķēts Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Ievadiet PIN, kas tika izsniegts kopā ar SIM karti.
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, ieslēdzot tālruni, jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek rādīts paziņojums "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, ka atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai nospiedāt [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizu mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat iestatījis izejošo zvanu lieguma iespēju.

Jūs nevar sazvanīt

- Tālrunim ir jābūt ieslēgtam ([ ] nospiests ilgāk par vienu sekundi).
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizu mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat iestatījis ienākošo zvanu lieguma iespēju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai nav izslēgts mikrofons.
- Tālrunis jātur pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema skaņas kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu, numurs netiek izsaukts

- Lietojiet kontaktu meklēšanas funkciju, lai pārliecinātos, vai numurs ir saglabāts pareizi.
- Ja nepieciešams, saglabājiet to vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikāciju

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Šī modeļa tālrunim augstākā SAR vērtība ir 1.13 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas pārdošanā ir jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/5/EK par radioierīcēm un elektrosakaru raidītājierīcēm un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (R&TTE direktīva). Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi, lietojot akumulatoru

- Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas. Sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks ir kļuvis ievērojami īsāks nekā parasti, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē ļoti augstas un zemas temperatūras: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.

- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C.
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes). Piemēram, nenēsājiet rezerves akumulatoru kabatā vai somā, kur akumulators var nonākt kontaktā ar metāla priekšmetiem. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja izmantojat mobilo tālruni, vadot automašīnu, izpildiet vietējos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām drošības instrukcijām. Neveidojiet savienojumus starp nesaderīgiem produktiem.

Tāpat kā citas mobilajās radiosignālu raidītājierīces lietotājiem ieteicams ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes

un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personisko medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstamas vides

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piem., propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas (piem., graudus, putekļus vai metāla pulverus); kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas negarantē savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piem., sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas pakalpojumu zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu:

1. Ieslēdziet tālruni.
2. Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Iespējams, ka pirms ārkārtas zvana veikšanas jāizslēdz noteiktas funkcijas, piemēram, zvanu liegums. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo pakalpojumu sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni remontēt un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā var gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama un ir pretlikumīga, jo tas var traucēt lidmašīnas ierīču darbībai.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus vai arī pārkāpējs var tikt tiesāts.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var nosprostot tālruņa kustīgās daļas un traucēt tā pareizu darbību.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piem., mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai apstiprinātu apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni, un to lietošana var tikt atzīta par radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas pareizi, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem. Tie jums palīdzēs novērst problēmu un, ja nepieciešams, veiks remontu.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 19
Aizturēšana, zvans • 24
Aktīvā līnija • 33
Akumulators
  norādījumi • 64
  uzlādēšana • 7
  zema līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks,
  iestatīšana • 58
Apraides ziņas • 40
Atbildēšana
  otrs zvans • 23
  zvans • 22
Atbilde ar jebkuru taustiņu • 60
Atkārtošana
  automātiski • 59
  manuāli • 21
Atmiņas stāvoklis
  ielādētie objekti • 46
  īsziņas • 42
  kamera • 57
Attēli, ielādētie • 45
Automātiskā atkārtošana • 59

Ā
Ārkārtas zvani • 67
Ātrie numuri • 28

B
Balss dzidrums, mikrofons • 24
Balss pasta serveris • 40
Balss piezīmes
  atskaņošana • 51
  ierakstīšana • 51
Bez skaņas
  mikrofons • 24
  taustiņu toņi • 24
Bloķēšana
  multivides saturs • 59
  SIM karte • 59
  tālrunis • 58

D
Displejs
  iestatījumi • 57
  valoda • 58
Drošība
  informācija • 63
  uz ceļa • 65

D *(turpinājums)*
Drošība, zvani • 58
DTMF toņi, sūtīšana • 24
Dzēšana
  multiziņas • 38
  piezīmes • 49
  SMS ziņas • 36, 37
  zvanu arhīvs • 29

F
Fiksētais režīms • 59
FM radio • 47
Fotoattēli
  uzņemšana • 54

H
Hronometrs • 53

I
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 51
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 24
  tālrunis • 8

I *(turpinājums)*
Iestatījumi
  grupa • 29
  MMS • 41
  skaņa • 34
  SMS • 41
  starpniekserveris • 44
Ikonas, apraksts • 10
Infrasarkanais, savienojums • 60
Internets • 43
Izklaide • 43

Ī
Īsziņas
  balss • 40
  MMS • 37
  mobilās • 40
  SMS • 35
Īšūnu apraide • 40

K
Kalkulators • 52
Kamera
  fotoattēli • 54
  iespējas • 54

K *(turpinājums)*
Katalogs
ātrie numuri • 28
iespējas • 27
kopēšana • 27
rediģēšana • 27
Konferences zvani • 25
Konfidencialitāte • 59
Konvertors • 53

L
Liegumi, zvani • 32

M
Modinātājs • 50
Multiziņas
apskate • 38
dzēšana • 38
izveidošana/sūtīšana • 37

N
Nosūtītās ziņas
MMS • 38
SMS • 36, 37

P
Parole
tālrunis • 59
zvanu liegumi • 32
Pāradresācija, zvani • 31
Pārlūks, WAP • 43
Pēdējais numurs, atkārtošana • 21
Piegādes atskaite, ziņa • 41
PIN, maiņa • 58
PIN2, maiņa • 59
Plānotājs • 54
Problēmas, novēršana • 61

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 19

S
Saņemtās, ziņas
MMS • 38
SMS • 36
Saņemtie zvani • 30
Sarunu laiks • 30
Savs numurs • 28
Sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 61
Signāls
ieslēgšana/izslēgšana • 34
īsziņa • 34
taustiņi • 34

S *(turpinājums)*
Signāls katru minūti • 35
SIM karte
bloķēšana • 59
ievietošana • 7
Skaļrunis • 23, 24
Skaņas
ielādētās • 46
iestatījumi • 34
Slēpt numuru • 33
SMS ziņas
apskate • 36
dzēšana • 36
Spēles • 46
Starptautiskie zvani • 21
Sveiciens • 58

Š
Šūnu apraides ziņas • 40

T
Taimeris • 53
Taustiņu toņi
izvēle • 34
sūtīšana • 24
Taustiņu toņu skaļums • 34

T *(turpinājums)*
Tālrunis
apkope un glabāšana • 68
bloķēšana • 58
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 59
sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 61
Teksta ievades režīms, mainīšana • 19
Teksts, ievadīšana • 19
Tīkla izvēle • 33
Tīkla pakalpojumi • 31

V
Valoda, izvēle • 58
Vārdi
ievadīšana • 19
meklēšana • 26
Veselība un drošība • 63
Viesabonēšana • 33

W
WAP pārlūks
grāmatzīmes • 44
kešatmiņa, dzēšana • 44
piekļuve • 43

Z

Zema akumulatora līmeņa
indikators • 8
Ziņas
sveiciens • 58
Zvana signāls
ienākošie zvani • 34
īsziņas • 34
Zvani
aizturēšana • 24
atbildēšana • 22
atkārtošana • 21
atteikšana • 22
gaidīšana • 32
liegumi • 32
pāradresācija • 31
pārsūtīšana • 23
Zvanītāja ID • 33
Zvanītie numuri • 30
Zvanu arhīvs
saņemtie • 30
zvanītie • 30
Zvanu gaidīšana • 32

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šāds produkts:

GSM900/GSM1800/GSM1900

mobilais tālrunis

(produkta apraksts)

SGH-X620

(modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnētiskā saderība	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie radiotesti un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.05

Yong-Sang Park/S. manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung apkopes centra adrese. Lai uzzinātu Samsung apkopes centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.